

Gebruik van mechanische ventilatie

De mechanische ventilatie staat altijd aan. Dit is noodzakelijk voor een goede ventilatie en daarmee voor een gezond leefklimaat in de woning.

De mechanische wordt geregeld door het witte kastje wat in uw woonkamer is aangebracht.

Uitleg werking

Automatisch


Het witte kastje in de woonkamer stuurt de ventilatiebox aan. Het kastje meet het CO₂ gehalte van de lucht in uw kamer. Als u inademt halen uw longen zuurstof uit de lucht. Als u uitademt stoten uw longen CO₂ uit. Te veel CO₂ betekent een ongezond binnenklimaat. De ventilatiebox gaat dan automatisch harder draaien totdat er weer een gezond binnenklimaat is ontstaan. De verse lucht komt via de roosters in de buitengevels binnen. Als u het regelkastje op stand 4 laat staan wordt alles automatisch geregeld.

Handmatig

U kunt de ventilatie ook tijdelijk (1 uur) handmatig instellen met de standen 1 (laag), 2 (midden) en 3 (hoog). Na een uur gaat de regeling weer vanzelf naar de automatische stand (4).

Vakantiestand

Gaat u voor langere tijd weg dan kunt u de ventilatie op de vakantiestand (5) zetten. Daar blijft het op staan totdat u dit zelf verandert.

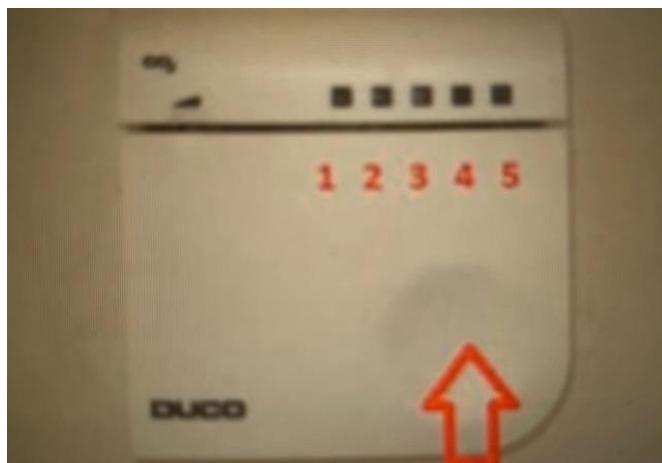

- 1: tijdelijke laagstand..... Box draait op 30% gedurende 1 uur
- 2: tijdelijke middenstand.....Box draait op 60% gedurende 1 uur
- 3: tijdelijke hoogstand.....Box draait op 100% gedurende 1 uur
- 4: automatische regeling door CO2 meting.....Box draait tussen de 12,5% (minimaal) en 60% (maximaal)afhankelijk van het CO2 gehalte in de woonkamer
- 5: afwezigheid of vakantiestand.....Box draait continue op 12,5%

Bediening

U bedient het kastje door zachtjes op de grote holle knop te duwen (rode pijl).

Door de grote holle knop elke keer aan te raken branden de groene LEDjes oplopend van stand 1 tot 5.

Storing bij stroomuitval

Indien de spanning in de gehele woning of de spanning waar de CO 2 sensor op is aangesloten uitvalt, kan het zijn dat de sensor geen contact meer maakt met de ventilatorbox. Als u de grote holle knop minimaal 10 seconden indrukt zoekt het kastje weer verbinding met de ventilatiebox. De ventilatorbox zal even variëren in toerental om aan te geven dat het aanmelden is gelukt en de LEDjes op de sensor knipperen 5 maal.

Let op! Op de mechanische afgezogen kanalen mogen nooit afvoeren van afzuigkappen, droogtrommels en dergelijke aangesloten worden.

Schoonmaken

De afzuigroosters kunnen na verloop van tijd vervuilen. U kunt deze schoonmaken met een allesreiniger. Omdat de roosters bij de oplevering van uw woning afgestemd zijn op de juiste luchtdoorlaat moet u ervoor zorgen dat de stand bij het schoonmaken niet wordt gewijzigd