


Itho Daalderop
CVE ECO RFT

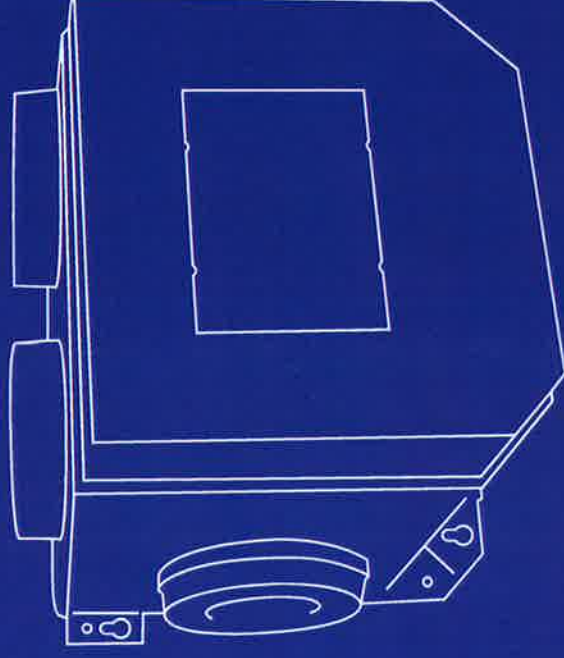


handleiding

 **itho daalderop**
Climate for life

Oorspronkelijk document.

Voorwoord



Let op!

Indien de CVE ECO RFT ventilatie-unit is uitgebreid met het AreaFlow pakket dient u deze gebruikershandleiding niet te gebruiken. U dient dan de gebruikershandleiding van de AreaFlow te gebruiken. Die handleiding bevat ook de benodigde informatie over de CVE ECO RFT ventilatie-unit.

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker en erkend installateur van het toestel en bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, onderhoud en storingen van het toestel.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de unit.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen welke betrekking hebben op personen, toestel, installatie en/of omgeving.



Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan toestel, installatie of omgeving kan veroorzaken.



Let op!

Instructie welke van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het toestel. Het negeren van deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan toestel, installatie of omgeving veroorzaken.

Opmerking

Instructie welke van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het toestel. Het negeren van deze instructie kan lichte materiële schade aan toestel, installatie of omgeving veroorzaken.

Tip

Aanwijzing welke van belang kan zijn voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het toestel, niet gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële schade.

Tip


Vergeet niet de bijgesloten garantie-registratiekaart in te vullen en naar Itho Daalderop terug te sturen of het product via de website van Itho Daalderop te registreren !

Hoewel deze handleiding met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Itho Daalderop behoudt zich het recht producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door ons continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via www.ithodaalderop.nl.

Bewaar de handleiding op de daarvoor bestemde plaats in het toestel.

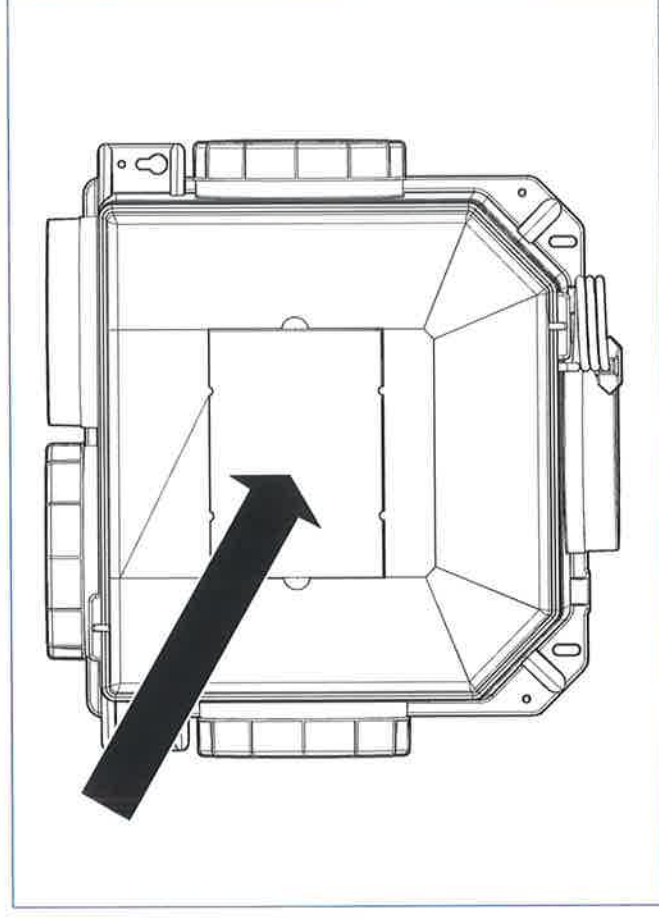

Opbergplaats handleiding

4. Bediening

4.1. Bedieningsmogelijkheden

Voor het actief afstemmen op de juiste ventilatiecapaciteit zijn meerdere bedieningsschakelaars beschikbaar:

- Draadloze (RFT) bedieningsschakelaar met drie standen en timerfunctie.
- Draadloze (RFT) bedieningsschakelaar met drie standen en niet-thuis-stand.
- Bedrade conventionele schakelaar met drie standen.
- Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Voor het aan- of afmelden bij de unit van een draadloze (RFT) bedieningsschakelaar zie paragraaf Aan- en afmelden draadloze (RFT) bedieningsschakelaar op pagina 25.

Stel de regeling van het ventilatiesysteem af op uw behoefte door het selecteren van één van de drie mogelijke ventilatiecapaciteiten:

- Stand 1, **laagstand**: bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.

- Stand 2, **middenstand**: voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon.
- Stand 3, **hoogstand**: voor tijdens het koken, douchen of baden of wanneer veel mensen aanwezig zijn.

Opmerking

Pas draadloze bedieningsschakelaars niet toe op een metalen ondergrond. Hierdoor kan de draadloze bedieningsschakelaar storen of in het geheel niet meer werken.

Opmerking

Bij toepassing van een bedieningsschakelaar in de badkamer mag deze niet in zone 0 (vloer van de douchebak) of zone 1 (tot 2,5 meter boven de douchebak) worden geplaatst in verband met vocht.

Tip


Het is mogelijk meerdere draadloze schakelaars te combineren, bijvoorbeeld de niet-thuis-versie in de keuken en de timer-versie in de badkamer. Ook kan de draadloze (RFT) bedieningsschakelaar worden gecombineerd met de bedrade drie-standenschakelaar HRS-3. U kunt extra bedieningsschakelaars bij uw elektro-installateur bestellen.

Tip

De draadloze bedieningsschakelaars hebben een bereik van 100 meter in het vrije veld (zonder obstakels). Afhankelijk van de obstakels die het signaal ondervindt, kan de afstand waarop de schakelaar goed functioneert kleiner worden.

4.1.1. Draadloze bedieningsschakelaar met timer

Deze draadloze (RFT) bedieningsschakelaar kan eenvoudig in elke willekeurige ruimte geplaatst worden door middel van dubbelzijdige tape.

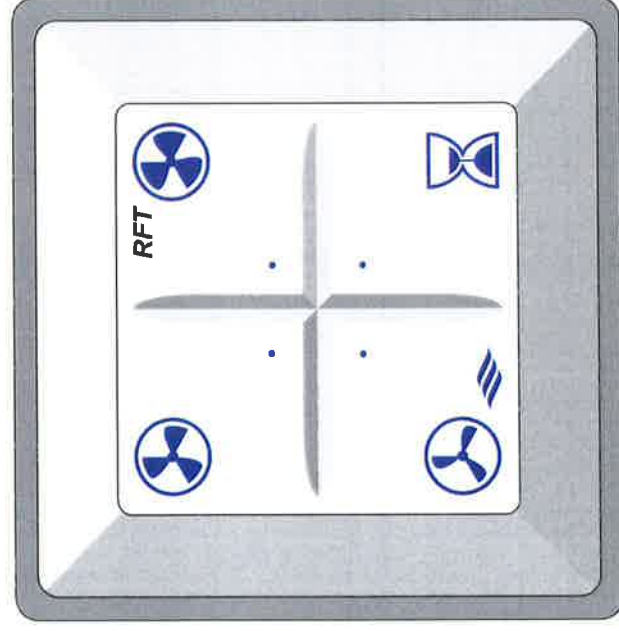

Met deze draadloze bedieningsschakelaar kan de unit in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld:



De laagstand bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.



De middenstand voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon.



De hoogstand voor tijdens het koken, douchen of baden.



Timer. Voor het inschakelen van de unit in hoogstand voor een instelbare periode.

Na het aflopen van de timer schakelt de unit terug naar de laatst gekozen stand voordat de timer werd ingeschakeld, tenzij dit de hoogstand betreft. In dit geval schakelt de unit naar de midden- of laagstand afhankelijk van welke als laatste gekozen is.


De tijdsduur van de timer wordt als volgt bepaald:

- timerknop 1x indrukken: 10 minuten hoogstand.
- timerknop 2x indrukken: 20 minuten hoogstand.
- timerknop 3x indrukken: 30 minuten hoogstand.

De timer kan op elk moment onderbroken worden door op de knop voor laagstand, middenstand of hoogstand te drukken.

4.1.2. Draadloze bedieningsschakelaar met niet-thuis-stand

Deze draadloze (RFT) bedieningsschakelaar kan eenvoudig in elke willekeurige ruimte geplaatst worden door middel van dubbelzijdige tape.

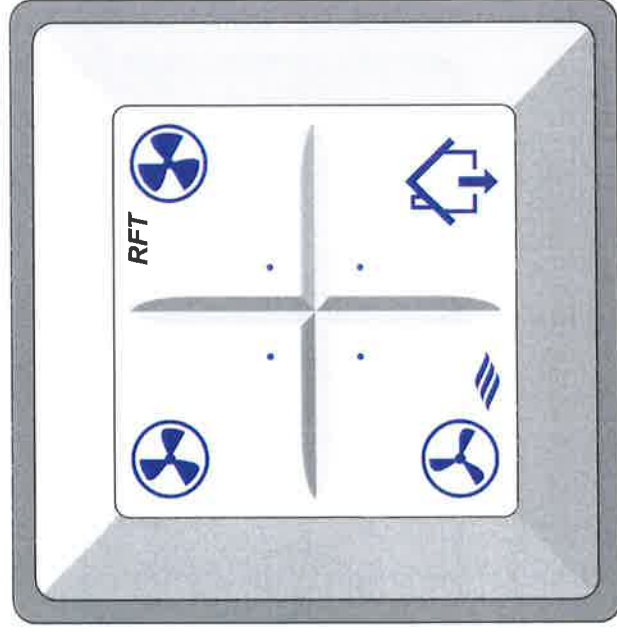

Met deze draadloze bedieningsschakelaar kan het toestel in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld:



De laagstand bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.



De middenstand voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon.



De hoogstand voor tijdens het koken, douchen of baden.




Niet-thuis-stand.

De schakelaar heeft een niet-thuis-stand. Als u op deze knop drukt, schakelt de unit naar 'extra laagstand' wanneer er voor een langere periode geen mensen in de woning aanwezig zijn.

4.1.3. Bedrade driestandenschakelaar

Deze bedieningsschakelaar kan eenvoudig, door middel van drie aansluitdraden, rechtstreeks op de perilex wandcontactdoos worden aangesloten. Het aansluitschema is opgenomen onder het hoofdstuk Informatie voor de installatie op pagina 13. De bedrade bedieningsschakelaar kan worden gecombineerd met (meerdere) draadloze bedieningsschakelaars.

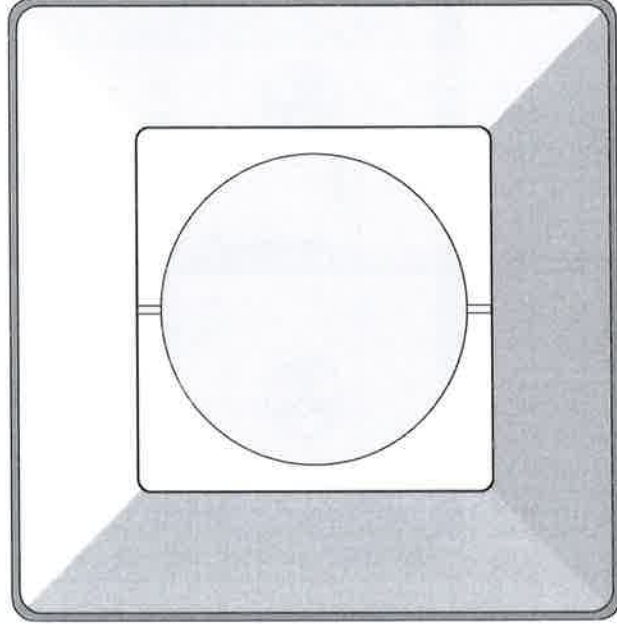

Met de bedrade driestandenschakelaar kan de unit in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld door aan de schakelaar te draaien:

- Stand 1: De laagstand bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.
- Stand 2: De middenstand voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon.
- Stand 3: De hoogstand voor tijdens het koken, douchen of baden.

Opmerking

Wanneer de bedrade bedieningsschakelaar wordt gecombineerd met een draadloze bedieningsschakelaar kan het voorkomen dat met de bedrade schakelaar het toestel op hoogstand is gezet waarna met de draadloze schakelaar het toestel op laagstand is gezet. De bedrade schakelaar geeft in dit geval de hoogstand aan terwijl het toestel in werkelijkheid in laagstand draait.