



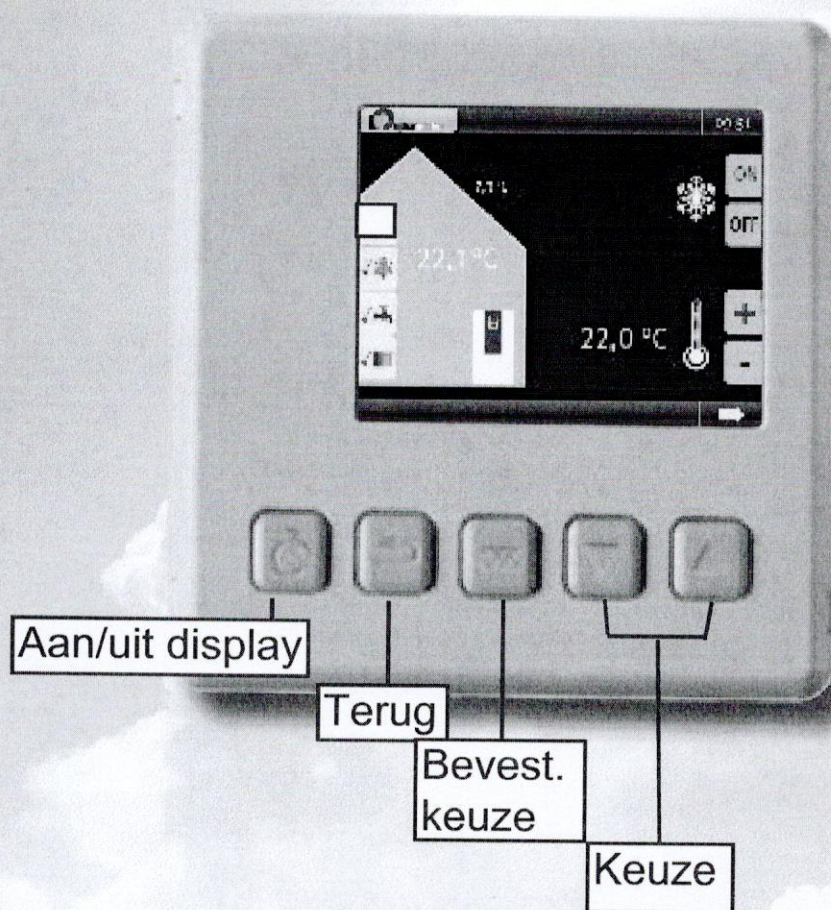

KORTE HANDLEIDING

Ruimtebedieningseenheid RBE

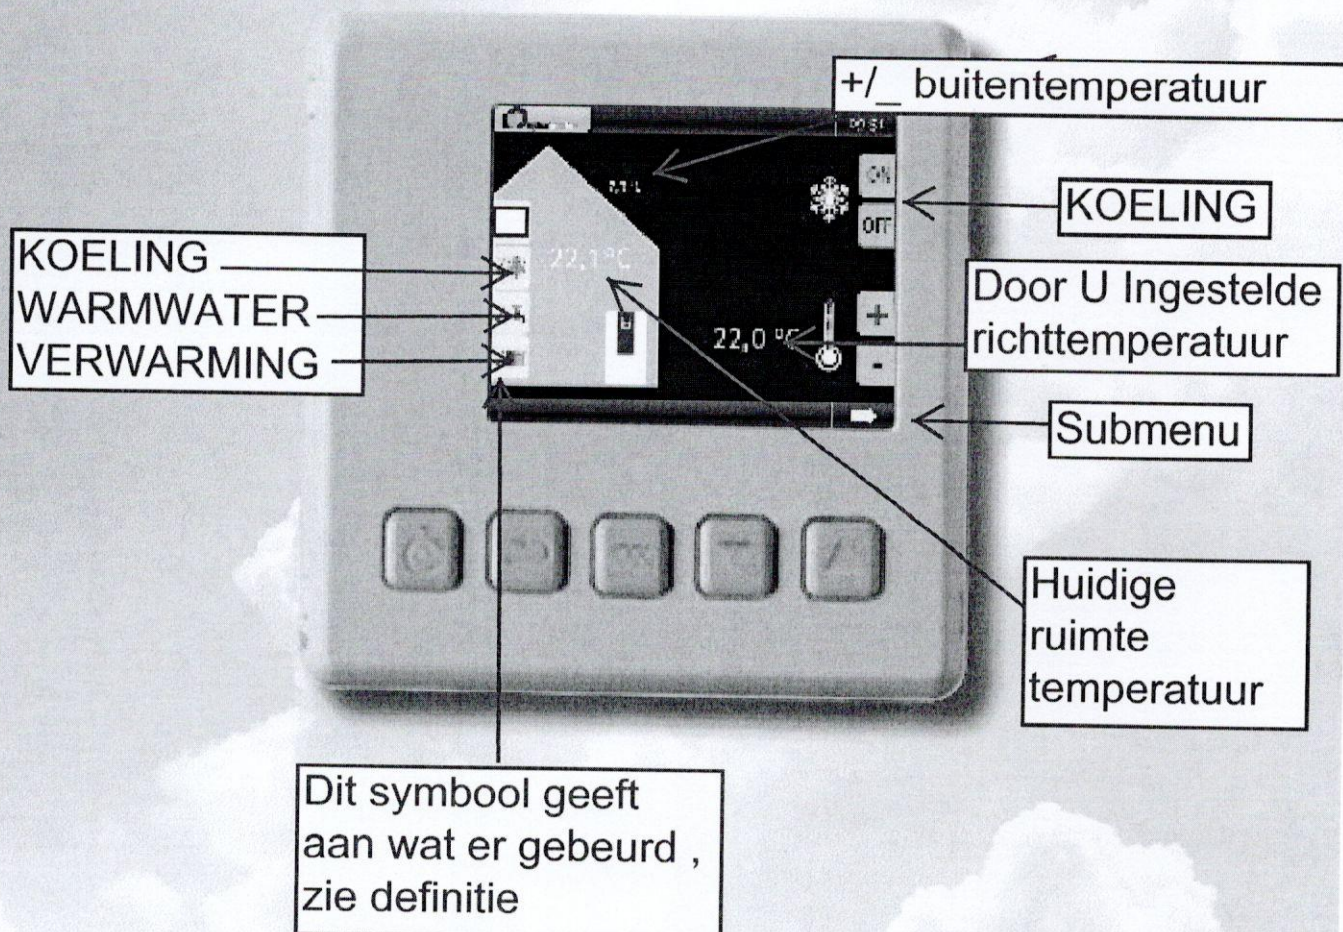

KORTE HANDLEIDING

Ruimtebedieningseenheid RBE

Symbolen status

Het symbool van de status wordt voor het symbool van de functie weergegeven.

Symbol Status	Definitie
	Continu brandend: normaal bedrijf
	Knipperend: wordt uitgevoerd
	Continu brandend: er is behoefte, maar het kan nog niet worden uitgevoerd (bijv. vanwege een blokkeringstijd)
	Continu brandend: bedrijfsmodus is uit

Wat betekenen de symbolen in het submenu?

	Informatie Toont de huidige buitentemperatuur, de ingestelde temperatuur, de reële temperatuur en informatie over het verwarmingselement.
	Verwarmen Toont de bedrijfsmodus en de basisinstellingen van de verwarming.
	Warm water Toont de bedrijfsmodus en de basisinstellingen van de warmtapwaterbereiding.
	Koeling Toont de bedrijfsmodus en de basisinstellingen van de koeling.

Hoe kunt u de warmtepomp installatie zo efficiënt " mogelijk gebruiken ?
Pas de temperaturen zo min mogelijk aan
Als u toch deze wenst aan te passen met kleine stappen
Koeling is niet ruimte temperatuur gestuurd
Als buiten temperatuur langer dan 4 uur boven de 20graden is gaat deze automatisch aan , dit kost u zeer weinig energie maar is voorschrift om bron op temperatuur te houden voor warmwater en verwarming.
Het grote voordeel is dat de warmte in de woning ook wordt verlaagd.



Instellingen

Toont de softwareversie en de ingestelde taal.